


Sušička FIXDRY – uživatelský manuál

Přečtěte si prosím manuál před samotným použitím sušičky a dobře ho uschovejte pro pozdější použití.

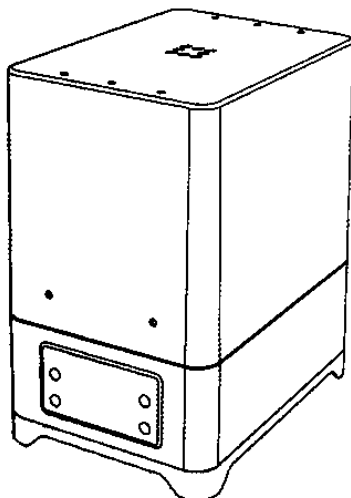

Shanghai Nantang Industrial Co., Ltd.

Před použitím:

Nezasouvejte napájecí kabel do zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

Nedotýkejte se přímo topného otvoru, aby nedošlo k jeho poškrábání.

V případě bezobslužného provozu odpojte napájení, aby nedošlo k náhodnému požáru.


Při poruše výrobku odpojte napájení a kontaktujte nás nebo distributora, nepokoušejte se ji opravit sami.

Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce se mohou rozcházet se skutečným výrobkem.

Neneseme odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené provozem a úpravami výrobku a za jakékoli nehody způsobené nepozorností uživatele.

Tento uživatelský návod může být upraven bez předchozího upozornění.

Popis produktu:

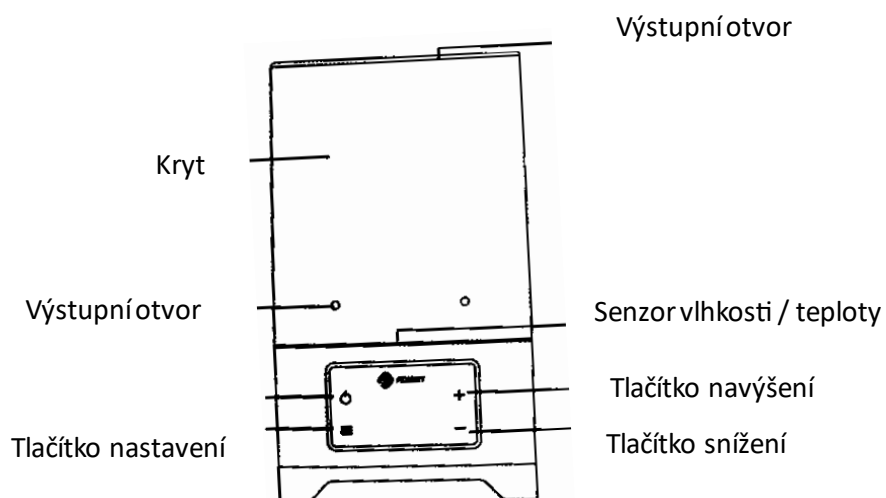


Zdířka pro napájení

Vstup vzduchu


Nožičky

Kryt


Instalační procedura

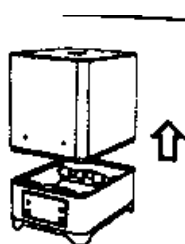


1) Otevřete kryt

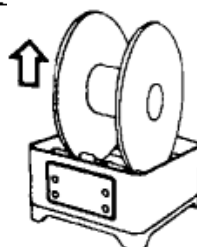

2) Instalujte teflonovou trubičku do krytu a vložte filament

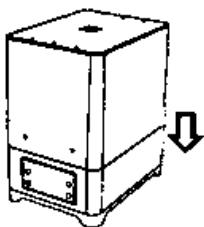


3) Zavřete kryt a připojte k tiskárně

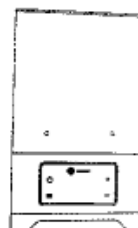

4) Zkontrolujte napájení



5) Zapněte sušičku a nastavte teplotu a čas

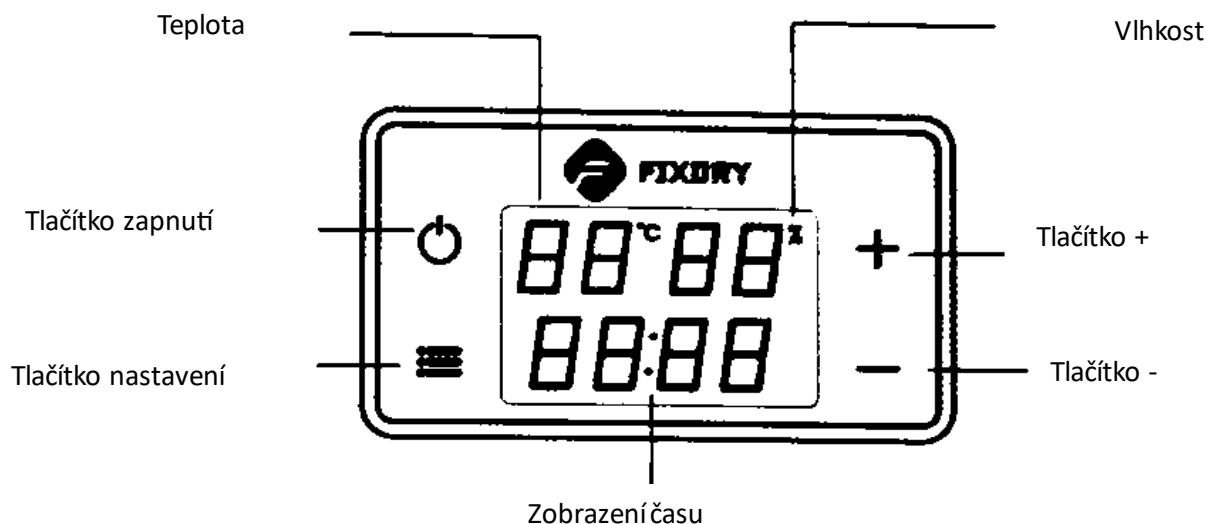

Způsob provozu

Připojte napájecí kabel, stiskněte tlačítko napájení a rozsvítí se obrazovka. V horní části obrazovky se zobrazí teplota a vlhkost a ve spodní části zbývajících čas ohřevu. Opětovným stisknutím tlačítka napájení se vypne.

Nastavení teploty – Stiskněte tlačítko nastavení a na obrazovce začne blikat ikona teploty, kliknutím na tlačítko zvýšení nebo snížení nastavíte cílovou teplotu, rozsah teplot je 40 °C až 70 °C. Opětovným stisknutím tlačítka nastavení dokončíte nastavení teploty.

Nastavení časovače – Klikněte na tlačítko nastavení, první dvě čísla v dolní části obrazovky budou blikat, kliknutím na tlačítko zvýšení nebo snížení nastavíte zbývajících dobu ohřevu, rozsah je 0-48 hodin. Když číslo zvýšíte na základě více než 48 hodin, stane se časovač nekonečným stavem. Dalším stisknutím tlačítka SET nastavíte minuty od 0 do 59 minut. Opětovným stisknutím tlačítka nastavení dokončíte nastavení časování.

Plášť – Pokud pouze sušíte tiskové vlákno a zároveň netisknete, použijte plášť, abyste zabránili přímému ofukování tiskového vlákna horkým vzduchem a jeho deformaci.

Pozor – měřená teplota je teplota inteligentního algoritmu v sušicím boxu. Vlhkost je vlhkost v reálném čase uvnitř sušícího boxu.

Parametry výrobku

Vstupní napětí: AC 100V - 240V 50/60Hz

Jmenovitý výkon: 110 W

Pracovní teplota: 10-35°C

Pracovní vlhkost: méně než 90%

Velikost výrobku: 277x200x328,5mm. Čistá hmotnost: 1,5 kg

Velikost balení: 284x216x347mm. Celková hmotnost: 2 kg

Rozsah regulace teploty: 40-70°C

Maximální kapacita: dvojité role 217x80mm

jednotlivé role: 217x174 mm

Průměr vlákna: 1,75 mm/2,85 mm

Doporučené nastavení teploty

Následující údaje byly získány testováním při teplotě 25 °C v laboratoři a jsou pouze orientační. V různých prostředích se mohou vyskytnout drobné rozdíly v parametrech. Přednostní nastavení pro sušení různých materiálů a spotřebního materiálu jsou následující:

Filament	Teploty	Čas
PLA/PVA	50°C	≥4h
TPU	55°C	≥4h
PP	55°C	≥6h
ABS	60°C	≥2h
ASA	60°C	≥4h
PETG	65°C	≥2h
PC	70°C	≥8h
Nylon	70°C	≥12h

Upozornění

NEBLOKUJTE otvory pro vstup vzduchu během provozu sušičky

Distributor zařízení v ČR:

L.L. Fox CZ s.r.o.

IČO: 22796070

DIČ: CZ22796070

Sídlo a provozovna: Srbská497/11 -Liberec XI -Růžodol I, 460 01 Liberec