

**Přepínač režimu:
Výběr úrovně**

- OFF : Režim „0“ a „Standby“ režim převodovky
- nioH : režim „a“ a „High-power“ režim převodovky
- Low : režim „i“ a „Low-power“ režim převodovky
- uzo : režim převodovky „A“ a „Auto“ režim převodovky

**Spouštěcí spínač:
Výstup energie při stisknutí**


Spouštěcí spínač s režimem převodovky „I / LOW“ a „R / HIGH“

Bezpečnostní zámek Chitd:

@ ODEMKNUTÍ @ ZAMČENO

BLADE REPLACEMENT STEPS

01	Otevřete horní kryt.
02	Vyjměte šestihřanný klíč H2.0.
03	Povolte šroub (neodstraňujte jej úplně).
04	Vložte nový nůž (ujistěte se, že je správně usazen).
05	Jemně utáhněte šroub.
06	Vyjměte šestihřanný klíč.
07	Vraťte šestihřanný klíč na jeho místo v horním krytu.

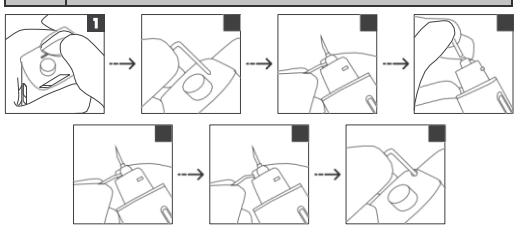

MAINTENANCE CARE

- Po každém použití důkladně otřete čepel čistým suchým hadříkem. Doporučujeme také nanést na čepel speciální antikoroziní olej.
- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený.
- Vyhnete se skladování nebo používání v extrémních teplotách. Nikdy nedovolte, aby se do krytu stroje dostaly tekutiny nebo aby byl kryt namočený.
- Pokud dojde k náhodnému kontaktu s vodou, nepoužívejte zařízení, dokud zcela nevyschne.
- Pokud je tělo zařízení znečištěné, otřete jej neutrálním čisticím prostředkem nebo vlhkým hadříkem.
- Pro dlouhodobé skladování vyjměte čepel a naneste antikoroziní přípravek.

SAFETY WARNINGS

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Během provozu se nikdy nedotýkejte čepele. Vyhnete se řezání tvrdých materiálů bez předchozího vyzkoušení.
- Při používání vždy noste rukavice odolné proti proříznutí nebo chrániče prstů.
- Pokud je řezačka přehřátá, nepokládejte ji na hořlavé materiály.
- Během používání a skladování uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Není určeno pro uživatele mladší 15 let.
- Před výměnou nebo údržbou odpojte napájení.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.

OPERATION GUIDE

- Bezpečnostní zákaz: Nikdy neinstalujte ani neodstraňujte břades během provozu.
- Demontáž krytu: Odblokujte dětskou pojistku, otočte kryt o 45° v určeném směru a opatrně jej sejměte. Během celého procesu dbajte na bezpečnost, aby nedošlo k poškrábání.
- Instalace nože: Při instalaci/demontáži nože noste rukavice odolné proti proříznutí. Šrouby utahujte opatrně, aby nedošlo k poškození.
- Blikající indikátor cyan: Pokud OLED bliká cyan nebo plný časový pruh, přerušete provoz a nechte zařízení přirozeně vychladnout.
- Zaseknutí při řezání: U hustých materiálů vyvíjejte mírný tlak, aby nedošlo k zaseknutí. Pokud se nůž zasekne, vytáhněte jej a řezání opakujte.
- Tip pro výkon: Rezná rychlost se může snížit v důsledku přehřátí zařízení nebo odlišného tlaku specifického pro daný materiál.
- Požadavky na napájení: Vstupní napětí nižší než 15 V/2 A způsobuje podpětí, což má za následek snížení rezného výkonu nebo úplné vypnutí.

ACCESSORY LIST

ZÁKLADNÍ VERZE:




Držák čepele




Držák lešticí tyčinky




Hex Screw



Lešticí tyč



Napájecí adaptér



Šestihra nný klíč H2.0



#2



Skladovací taška




#3




#4




#5



#6



TYPE-C Power Cable 1.5m



Magnetická podložka



Držák čepele



Držák lešticí tyčinky



Hex Screw




Lešticí tyč




Napájecí adaptér



Šestihra nný klíč H2.0




#2




#3




#4




#5




#6



TYPE-C Power Cable 1.5m



Magnetická podložka




Držák čepele



Držák lešticí tyčinky



Hex Screw



Lešticí tyč



Napájecí adaptér



Šestihra nný klíč H2.0



#2



#3



#4



#5



#6



TYPE-C Power Cable 1.5m



Magnetická podložka



Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák čepele

Držák lešticí tyčinky

Hex Screw

Lešticí tyč

Napájecí adaptér

Šestihra nný klíč H2.0

#2

#3

#4

#5

#6

TYPE-C Power Cable 1.5m

Magnetická podložka

Držák če